


## Conversión de Tinta Blanca MAX a MAX 2

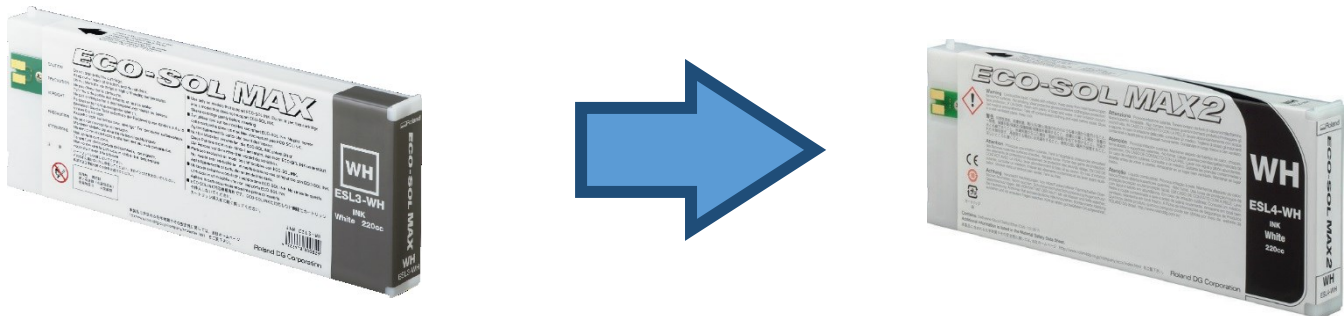

### Descripción general

La Tinta Blanca Eco-Sol MAX (ESL3-WH) ya no se fabrica. Como resultado, algunos usuarios de impresoras Roland tendrán que cambiar su configuración de tinta.

Los usuarios de la BN-20, XC-540W/MT y la serie VS que tienen impresoras configuradas para la Tinta Blanca Eco-Sol MAX (ESL3-WH) tendrán que convertir sus máquinas para que puedan funcionar con la Tinta Blanca Eco-Sol MAX 2 (ESL4-WH).

- ❖ Los distribuidores no estarán requeridos de participar en este cambio.
- ❖ El cambio afecta a las siguientes impresoras configuradas con la Tinta Blanca Eco-Sol MAX:
  - BN-20
  - XC-540W/MT
  - VS-300/420/540/640
- ❖ No todas las tintas necesitarán ser convertidas a ESL4 (MAX 2).
- ❖ Las tintas CMYKLcLm y Metálica se mantendrán como tintas Eco-Sol MAX (ESL3).
- ❖ La configuración de tipo de tinta de la impresora seguirá siendo tinta ECO-SOL MAX (ESL3), incluso luego de que la tinta blanca Eco-Sol MAX 2 haya sido instalada.
- ❖ Los usuarios continuarán usando perfiles para tinta Eco-Sol MAX, no Eco-Sol MAX 2.
- ❖ Comuníquese con su Distribuidor Autorizado Roland si tiene más preguntas.

## Instrucciones

1. Lleve a cabo una impresión de prueba de las boquillas.
2. Realice el mantenimiento por usuario. Inspeccione la condición de los limpiadores y filtros. Reemplácelos de ser necesario.
3. Inspeccione la botella de drenaje o capacidad de tanque de tinta de desecho (para la BN-20).
4. Inspeccione los niveles de tinta.
5. Actualice el firmware.
  - BN-20: instale la [versión 2.50](#) del firmware
  - Serie VS: instale la versión 4.70 o posterior del firmware ([VS-640](#), [VS-540](#), [VS-420](#) y [VS-300](#))
  - XC-540W/MT: instale la [versión 4.60](#) del firmware
  - **NO CAMBIE el tipo de tinta**  
**Nota:** visite el sitio de soporte Roland <http://www.rolanddga.com/support> y descargue la versión más reciente del firmware. Luego de descargar el archivo ZIP, siga las instrucciones incluidas en éste para instalar el firmware.
6. Retire el cartucho de Tinta Blanca Eco-Sol MAX (ESL3-WH) de la ranura.
7. Inserte la Tinta Blanca Eco-Sol MAX 2 (ESL4-WH).  
**Nota:** la configuración de tipo de tinta de la impresora seguirá siendo tinta ECO-SOL MAX (ESL3), incluso luego de que la tinta blanca Eco-Sol MAX 2 (ESL4-WH) haya sido instalada. Como resultado, los usuarios continuarán usando perfiles para tinta Eco-Sol MAX, no Eco-Sol MAX 2.
8. Realice el siguiente paso para su dispositivo:
  - **Serie VS:** ejecute **'INK RENEWAL'** ('renovación de tinta') para retirar toda la tinta ESL3-WH del conducto de tinta. Manual del Usuario, página 81, de la [Serie VS](#).
  - **BN-20:** ejecute dos **'Powerful Cleanings'** ('limpiezas profundas') para retirar toda la tinta ESL3-WH del conducto de tinta. Guía principal, página 74, de la [BN-20](#).
  - **XC-540W/MT:** ejecute **'Powerful Cleaning'** ('limpieza profunda') para retirar toda la tinta ESL3-WH del conducto de tinta. Manual del Usuario, página 72, de la [Serie XC](#).
9. Repita la impresión de prueba de boquillas.
10. No son necesarias las actualizaciones de RVW, utilidades y controlador.